

# UPS不间断电源产品手册



## 深圳市山硕电源科技有限公司

电力UPS电源、电力逆变器、通讯逆变器、储能逆变电源、锂电池UPS电源  
110V UPS电源、特规电源定制

扫描二维码查看更多产品信息



**DX系列10-30KVA  
三进三出在线式UPS不间断电源**

**使用手册**  
**USER MANUAL**



请确实遵守本手册所述的所有警告事项和操作指示。请将本手册存放在适当的位置，以便在进行安装之前能确实详阅以下注意事项。在操作本产品之前，请务必详阅所有安全事项和操作指示。

# 目录

- 1. 安全性和电磁兼容性(EMC)相关注意事项.....1
  - 1-1. 运送和存放.....1
  - 1-2. 准备.....1
  - 1-3. 安装.....1
  - 1-4. 操作使用.....2
  - 1-5. 标准.....2
- 2. 安装和操作使用.....3
  - 2-1. 开箱检查.....3
  - 2-2. 背面面板.....3
  - 2-3. 单机安装.....4
  - 2-4. 并联系统的 UPS 安装.....6
  - 2-5. 软件安装.....7
- 3. 使用操作.....8
  - 3-1. 按钮操作.....8
  - 3-2. LED 指示灯和 LCD 面板.....8
  - 3-3. 警音.....10
  - 3-4. 单独使用一具 UPS.....10
  - 3-5. 并联操作.....12
  - 3-6. LCD 显示器上的缩写.....14
  - 3-7. LCD 设定.....15
  - 3-8. 运作模式/状态之说明.....20
  - 3-9. 错误码.....25
  - 3-10. 警告用指示器.....26
  - 3-11. 警告码.....26
- 4. 故障排除.....27
- 5. 存放保养.....28
  - 5-1. 存放.....28
  - 5-2. 保养.....28
- 6. 产品规格.....29

## 1. 安全性和电磁兼容性(EMC)相关注意事项

请先详阅使用手册和安全指示后，再安装及使用本产品！

### 1-1. 运送和存放



在需要搬运本台 UPS 系统时，务必先以原包装材料包好，以防止并减缓意外的冲撞。



此 UPS 产品存放的场所必须是干燥且通风良好。

### 1-2. 准备



本 UPS 系统在由寒冷环境直接送入室内等温暖环境时，可能会有结露情形。此时，务必等到完全干燥后，才可进行安装。为此，在移至安装场所后，请至少放置 2 小时，让 UPS 适应该环境后，再行安装。



本 UPS 系统绝不可安装在附近有水或充满湿气的环境。



本 UPS 系统绝不可安装在阳光直晒或附近有加热器类设备的场所。



绝不可阻塞或遮蔽本 UPS 外壳上的通风孔。

### 1-3. 安装



绝不可将可导致本UPS过载的设备(如大功率电机类设备)连接到本UPS的输出插座或端子。



电源线等线路在布在线应避免在会遭到踩踏或发生绊倒的地方。



不可阻塞或遮蔽此UPS外壳上的通风孔。本UPS安装的场所必须通风良好，并且确认UPS主机周围有保留足够的通风空间。



本 UPS 设有接地端子，用于在系统安装完成最后，供外接的UPS电池柜连上而构成等电位接地。



本 UPS 的安装仅能由专业维修人员实施。



在屋内布线安装中，应加入短路防护断路器等之适当的断路设备。



在屋内布线安装中，应配置一个专用的紧急切换装置，用来在需要时能停止 UPS 继续对负载设备供电，而且不受限于当时 UPS 的运作模式。





先完成接地后，再连上市电供电端子。





相关安装和布线必须遵照当地相关电工法规之规定。


1-4. 操作使用

- 

无论何时绝不可断开 UPS 的接地线或市电连接端子，以免包含对此UPS系统和负载设备的接地保护失效。
- 

此 UPS 系统内部具有电流源 (电池)。即使是未连接于市电供电端子，其输出插座或端子台仍可能带电。
- 

为了能完全断开此 UPS 系统，请先按 <OFF>钮后，再由主电源断开。
- 

防止液体或其他异物进入UPS系统内部。
- 

本UPS系统的操作可由没有经验的人士实施。

1-5. 标准

* 安全性		
IEC/EN 62040-1		
* EMI		
传导辐射.....	:IEC/EN 62040-2	Category C3
电磁辐射.....	:IEC/EN 62040-2	Category C3
*EMS		
ESD.....	:IEC/EN 61000-4-2	Level 4
RS.....	:IEC/EN 61000-4-3	Level 3
EFT.....	:IEC/EN 61000-4-4	Level 4
SURGE.....	:IEC/EN 61000-4-5	Level 4
CS.....	:IEC/EN 61000-4-6	Level 3
工频磁场.....	:IEC/EN 61000-4-8	Level 4
低频信号.....	:IEC/EN 61000-2-2	
警告： 本产品是第二环境非民用的商业和工业用产品，为防止干扰可能需要采取 额外的预防措施。		

2. 安装和操作使用

本在线式(on-line)UPS 分成两种机种：标准型和长延机型。如下为机种的对照表：

型号	机种	型号	机种
10K	标准型	10KS	长延机型
15K		15KS	
20K		20KS	
30K		30KS	

此机器可依需求增加并联控制功能，因此，此机器还分成两种：并机功能与非并机功能两种机种，具有并机功能的机种被称为“并机机”，而相关功能的安装和使用则会于稍后说明。

2-1. 开箱检查

请打开包装，检查如下物品是否齐全。包装所含项目如下：

- UPS 主机一台
- 使用手册一本
- 监控软件安装光盘一片
- RS-232 连接线(选配)一条
- USB 连接线一条
- 并联控制连接线一条（仅限于并联控制支持机种）
- 分流连接线一条（仅限于并联控制支持机种）

注：在安装之前，请先检视包装内容，确认无任何疑似破损或损坏的异状。如有任何破损或缺件时，请勿使用本产品，而应立即通知运送业者和您的经销商。请收好原包装材料，以备未来需要时使用。

2-2. 背面面板

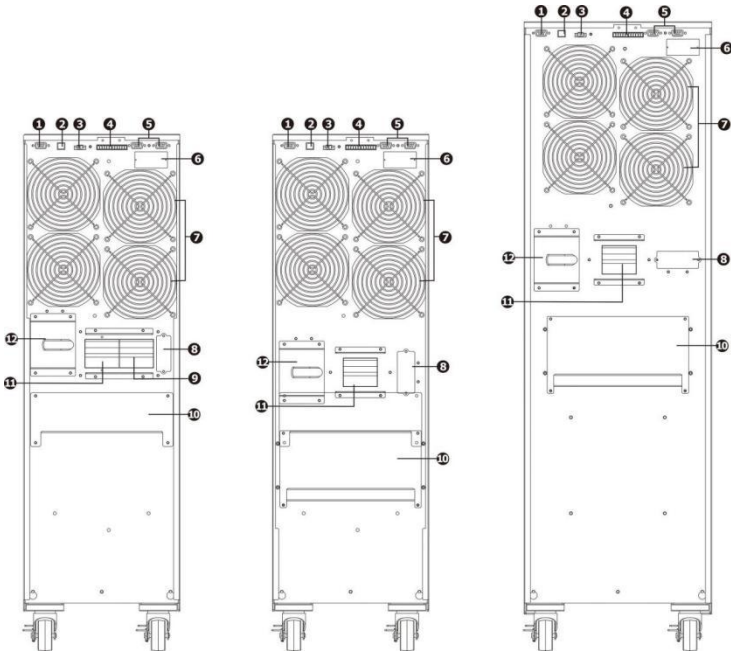


图 1: 10K(L)/15K(L)/20K(L)背板图  
图 3: 30K 背板图

图 2: 30KL 背板图

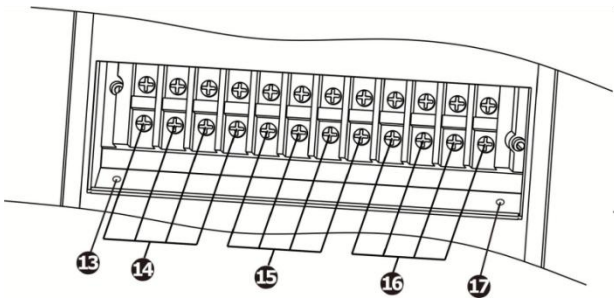


图 4: 10K(L)15K(L)/20K(L) 输入/输出端子台

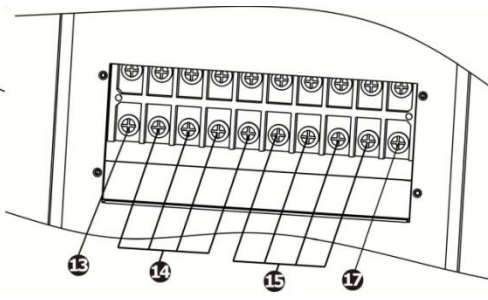


图 5: 30K(L) 输入/输出端子台

- 1. RS-232 通讯端口
- 2. USB 通讯端口
- 3. 紧急断电功能连接器 (EPO 连接器)
- 4. 分流端口 (仅限于并联控制支持机种)
- 5. 并联控制端口 (仅限于并联控制支持机种)
- 6. 智慧插槽
- 7. 散热风扇
- 8. 外接电池端子(仅限于长延机种)
- 9. 旁路输入断路器 (仅限于双输入机种)
- 10. 输入/输出端子(详细请参阅图 4 与图 5)
- 11. 市电输入断路器
- 12. 维修旁路开关
- 13. 输出地线端子
- 14. 输出端子: 用来连接关键设备
- 15. 输入端子
- 16. 旁路输入端子(仅限于双输入机种)
- 17. 地线输入端子

2-3. 单机安装

安装和布线均需符合当地的电工法规，并且，由专业电工人员执行下列指示事项：


- 1) 确认建筑配电路和断路器足以支持 UPS 的容量，以避免触电或火灾意外。  
注： 如果屋内插座的额定电流量小于 UPS 的最大电流量的话，绝对不可将 UPS 系统插上此插座；否则，该插座可能会烧毁。
- 2) 在安装前，先关闭屋内的电源总开关。
- 3) 所有负载设备均需先关闭电源后，才能插上 UPS 系统。
- 4) 依照如下对照表来准备线材：

型号	布线规格 (AWG)				
	输入(相)	输出(相)	中性线	电池	接地
10K	10	10	8		8
10KL	10	10	8	8	8
15K	8	8	6		6
15KL	8	8	6	6	6
20K	8	8	6		6
20KL	8	8	6	6	6
30K	8	8	4		4
30KL	8	8	4	4	4




- 注 1:** 用于 10K/10KL 的线材必须要能够承受超过 32A 的电流。因此，建议火线使用 AWG 10 或更高规格的线材，中线使用 AWG 8 或更高规格的线材，以兼顾安全和效率。
- 注 2:** 用于 15K/15KL 的线材必须要能够承受超过 63A 的电流。因此，建议火线使用 AWG 8 或更高规格的线材，中线使用 AWG 6 或更高规格的线材，以兼顾安全和效率。
- 注 3:** 用于 20K/20KL 的线材必须要能够承受超过 63A 的电流。因此，建议火线使用 AWG 8 或更高规格的线材，中线使用 AWG 6 或更高规格的线材，以兼顾安全和效率。
- 注 4:** 用于 30K/30KL 的线材必须要能够承受超过 63A 的电流。因此，建议火线使用 AWG8 或更高规格的线材，中线使用 AWG 4 或更高规格的线材，以兼顾安全和效率。
- 注 5:** 线材的颜色必须遵照当地的电工法规。

5) 取下在 UPS 背面面板上的端子台保护盖。接着，依照如下端子台图来布线：（在布线时，请先连接接地线。在拆除布线时，则将接地线留到最后!）

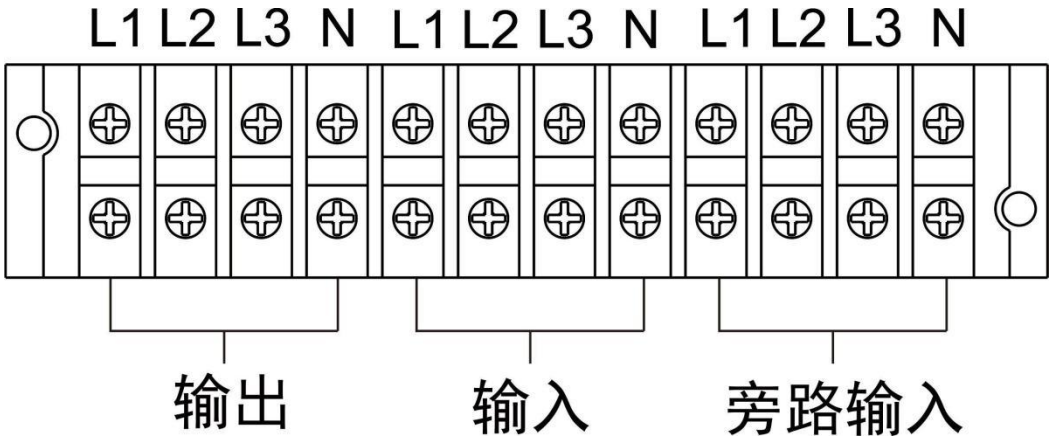

10K（L），20K（L）端子布线图

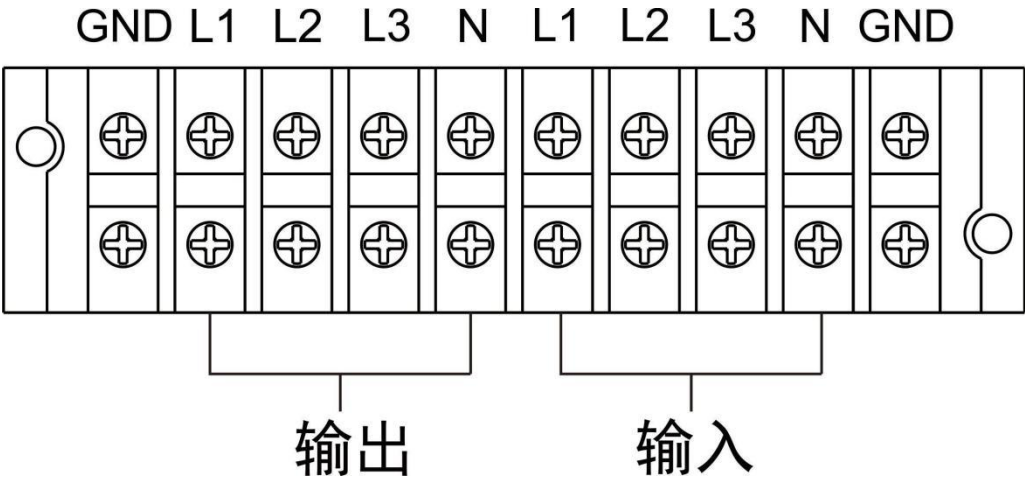

30K（L）端子布线图

针对双输入的机种，若有两个独立的输入，请个别连接输入火线与旁路输入线，若只有单一的输入，则将输入火线与旁路输入连接在一起。

- 注 1:** 确认在端子上的所有线材均已锁紧而固定。
- 注 2:** 请在输出端子和负载设备之间设置输出断路器，并且，请确认该断路器具有规格上适当的防漏电功能。

6) 将端子台保护盖装回原位。



**警告：**（针对标准机型）

- 在安装前，请确认 UPS 尚未开启。UPS 不可在完成安装之前开启电源。
- 不可尝试将标准型 UPS 改装成长延机。尤其，不可将标准型内建电池连接成外接电池。这是因为电池规格和电压可能有所不同，一旦连接起来会带来触电或火灾的危险！



**警告：**（针对长延机型）

- 请确认在 UPS 和外接电池之间设有 DC 断路器或其他相同功能的保护设备。如果没有，在安装外接电池时请格外小心。在有断路器时，请先断开电池断路器，再进行安装。

**注：** 安装标准电池套件时，请先将该套件的断路器设定成<OFF>后，再进行安装。

- 请确认背面面板上标示的电池电压。如果您要改变电池套件的数目，请记得要同时修改设定。如果连接的电池电压有误，UPS 可能会损坏而无法修复；因此，请务必确认电池电压符合 UPS 规格。
- 请务必看清外接电池端子台上的正负极标示，以正确地连接电池的正负极；否则，一旦接错正负极，UPS 可能会损坏而无法修复。
- 请确认接地线的配线正确。尤其，需详细检查并确认配线的电流规格、颜色、位置、接线、和电导可靠性符合要求。
- 请确认市电输入和输出的配线正确无误。尤其，需详细检查并确认配线的电流规格、颜色、位置、接线、和电导可靠性符合要求。请检查并确认火线和中线已正确连接，没有接反或短接的情形。

## 2-4. 并联系统的 UPS 安装


如果您的UPS是用来单独运作，则可跳过本节而直接阅读下一节。

- 1) 依第 2-3 节的说明内容，完成各 UPS 的安装和布线；
- 2) 将在各 UPS 的输出配在线连接一个输出断路器；
- 3) 将上述的输出断路器全部一起连接到一个主输出断路器，而此主输出断路器将直接连上负载设备；
- 4) 在各 UPS 上连接各自的电池套件；


**注：** 并联系统不可共享一个电池套件，以免造成系统损坏而无法修复。

**注意：** 并机系统绝不可以共享一台电池箱，这样一来，很有可能会造成系统永久故障。

5) 依照如下布线图进行布线：

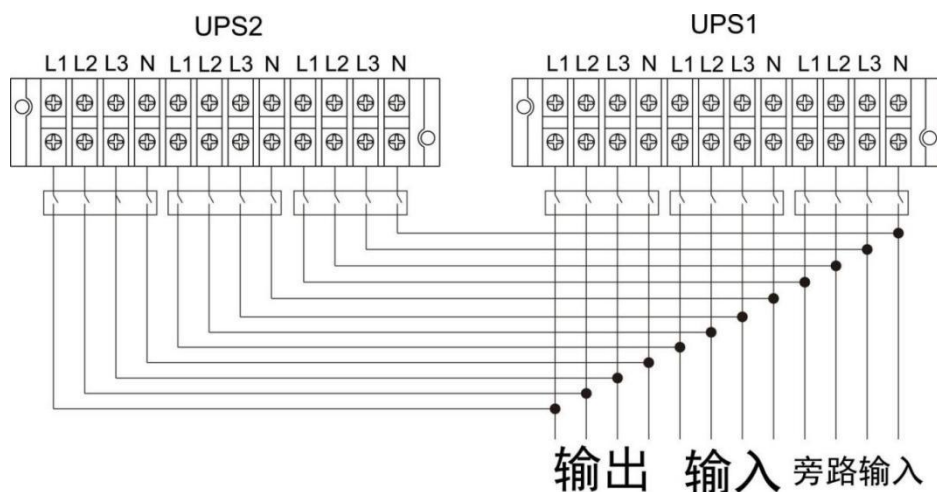

10K (L) ,20K(L)并联系统布线图

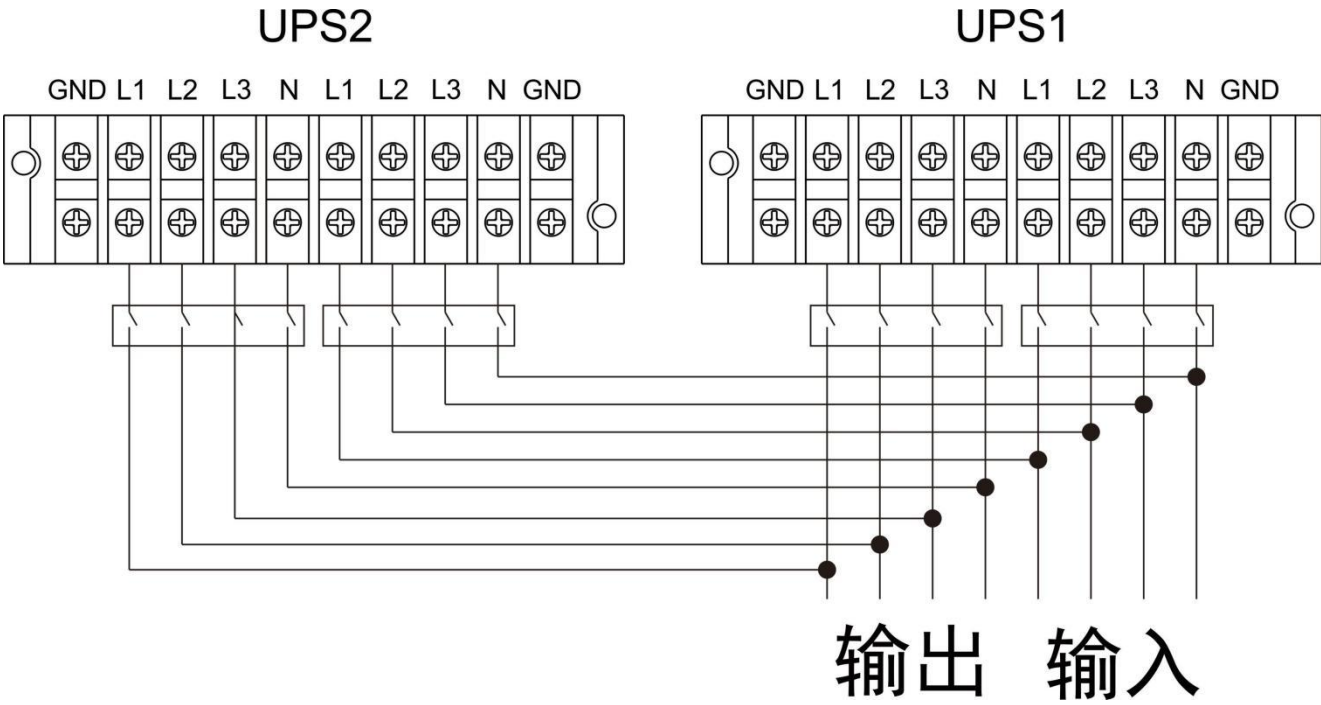

30K(L)并联系统布线图

2-5. 软件安装

为了提供最完善的计算机保护，请安装 UPS 监控软件，以完成UPS 关机的设定。


3. 使用操作

3-1. 按钮操作

按钮	功能说明
开启/输入钮 (ON/Enter)	➤ 开启 UPS：按下此钮不放超过 0.5秒，UPS便会开机。 ➤ 输入钮：在选单画面进行设定时，按此钮便可确认您的选项。
关闭/ESC钮 (OFF/ESC)	➤ 关闭 UPS：按下此钮不放超过 0.5秒，UPS便会关机而停止运作。 ➤ Esc键：在选单画面进行设定时，按此钮便可回到上一层选单。
测试/向上钮 (Test/Up)	➤ 电池测试：在AC模式或CVCF模式中，藉由按下此钮不放超过 0.5秒，便可对电池进行测试。 ➤ 向上键：在选单画面中，按下此钮可显示下一个选项。
静音/向下钮 (Mute/Down)	➤ 关闭警音：按下此钮不放超过 0.5秒，可关闭警音。详细内容请参阅第3-4-9节。 ➤ 向下键：在选单画面中，按下此钮可显示上一个选项。
测试/向上钮 + 静音/向下钮	➤ 同时按下这两个钮不放1秒以上，便可开启或结束设定选单。

\* CVCF 模式是指恒压恒频模式。

3-2. LED 指示灯和 LCD 面板

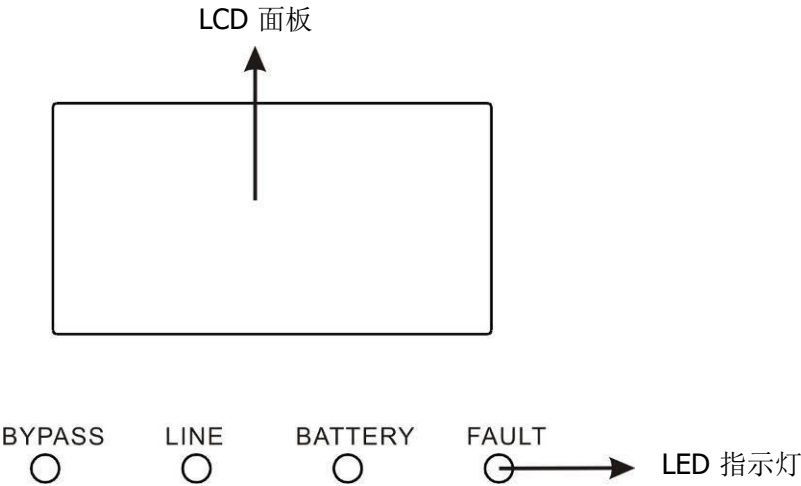


LED 指示灯：







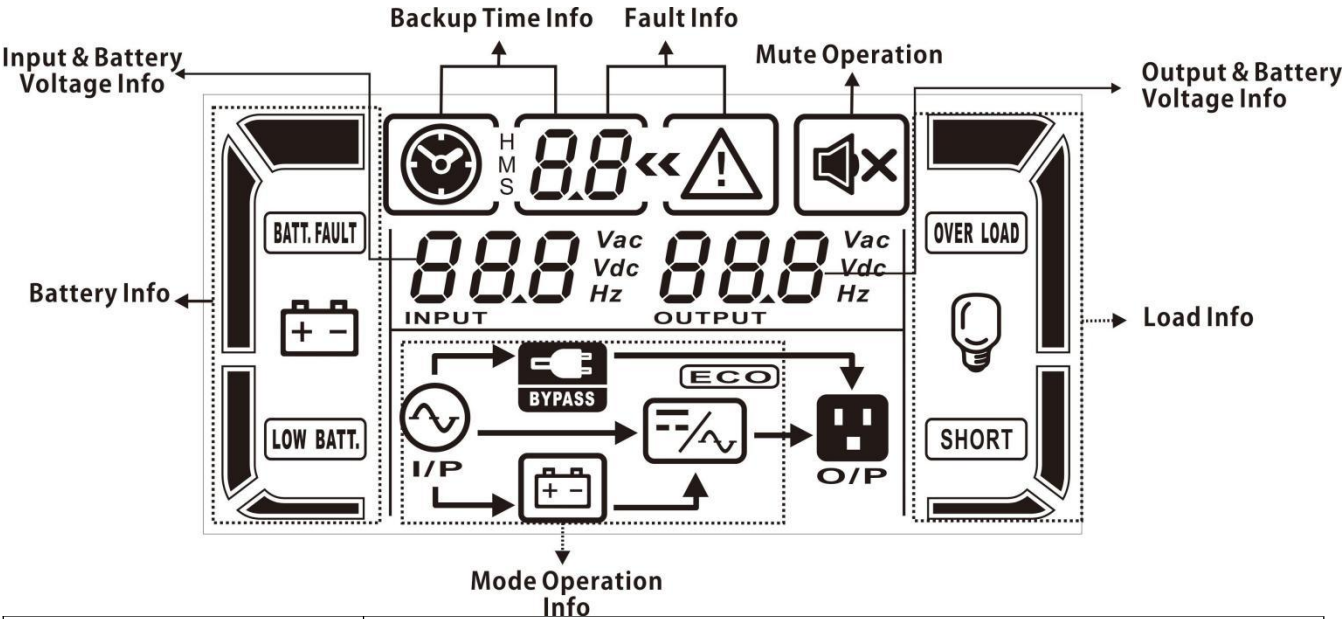


在前置面板上设有 4 个 LED 灯，用来显示 UPS 运作状态：



状态 \ LED	Bypass	Line	Battery	Fault
UPS 初始化	●	●	●	●
无输出模式	○	○	○	○
旁路模式	●	○	○	○
AC 模式	○	●	○	○
电池模式	○	○	●	○
CVCF 模式	○	●	○	○
电池测试	●	●	●	○
ECO 模式	●	●	○	○
故障	○	○	○	●

注： ● 代表 LED 指示灯亮灯，而○ 表示 LED 指示灯熄灭。

LCD 面板:



显示	功能
备援时间信息	
 H M S 8.8	以数字显示备援时间。 H: 小时, M: 分钟, S: 秒钟
错误信息	
	显示已发生警示和错误。
8.8	显示该警示和错误的代码; 代码所代表的意义如第 3-9 节所示。
静音	
	显示UPS的警音功能已经停用。
输出和电池的电压信息	
8.8.8 V <sub>ac</sub> V <sub>dc</sub> Hz OUTPUT	显示输出电压、频率或电池电压。 Vac: 输出电压; Vdc: 电池电压; Hz: 频率
负载信息	
	以等级来显示目前的负载量, 分成0-25%、26-50%、51-75%、和 76-100%。
OVER LOAD	显示已过载。
SHORT	显示负载端或 UPS 输出端发生短路。
其他运作信息	
	显示 UPS 系统连上主电源。
	显示电池正在供电中。
	显示已进入旁路功能模式。
ECO	显示已进入 ECO 模式。
	显示变频电路运作中。
	显示 UPS 输出中。

电池信息	
	以等级来显示目前的电池电量， 分成 0-25%、26-50%、 51-75%、和 76-100%。
<b>BATT. FAULT</b>	显示电池发生故障。
<b>LOW BATT.</b>	显示电池电量及电压已偏低。
输入和电池的电压信息	
	显示输入电压或频率，或是电池电压。 Vac: 输入电压； Vdc: 电池电压； Hz: 输入频率

3-3. 警音

说明	警音状态	静音
UPS 状态		
旁路模式	每 2 分钟响一声	可
电池模式	每 4 秒响一声	
错误模式	持续鸣响	
警示		
过载	每秒响两声	否
其他	每秒响一声	
错误		
所有	持续鸣响	可

3-4. 单独使用一具 UPS

1. 在市电接通的情况下开启 UPS 电源（市电模式）

- 1) 在正确连接电源供应器后，先将电池套件的断路器切换至<ON>位置（本步骤仅限于长延机种），再将输入断路器切换至<ON>，对于双输入机种，旁路开关也需要切换至<ON>位置，如此一来，冷却风扇应开始转动，UPS 进入初始化模式，数秒后，UPS 以旁路方式对负载进行供电，即 UPS 在此是处在旁路模式进行供电。

**注：** 当在 UPS 处于旁路模式下接通上述输入断路器时，UPS 的输出电压是直接来自市电。换言之，在旁路模式下，UPS 并未对负载提供任何保护。为了保护您的设备，您需要开启 UPS；相关开启操作请参阅如下步骤。

- 2) 单击<ON>钮，随即松开后，UPS 电源启动后，风扇会转动，UPS 进行初始化后会进入无输出模式，然后按下<ON>钮不放达 0.5 秒，便可开启 UPS，而此时您会听到一声哔声。
- 3) 过了数秒，UPS 将会进入市电模式。此时，如果市电不正常的话，UPS 会直接进入电池模式，避免对负载的供电中断。

**注：** UPS 在电池模式中，会在耗尽电池电力后自动关闭。接着，在市电复原后，UPS 会自动重新启动而进入市电模式。

2. 在无市电的情况下开启 UPS（电池模式）

- 1) 请确认电池套件的断路器设定在<ON>位置（仅限于常驻型机种）。
- 2) 按下不放<ON>钮 0.5 秒，便可开启 UPS，而此时您会听到一声哔声。
- 3) 数秒之后，UPS 便会开启并进入电池模式。



### 3. 连接负载至 UPS

在 UPS 开启后，您便可将您的设备连接至 UPS。

- 1) 先开启 UPS，再逐一开启您的设备；此时，LCD 面板会显示当前的负载等级。
- 2) 如果有需接上例如打印机等之电感性负载的话，则需先计算这些负载运作时的电流，以确认 UPS 容量是否足以支持这样的负载，因为一般这类负载所需的电力会超过 UPS 所能支持的程度。
- 3) 当 UPS 过载时，警音会每秒响两声。
- 4) 当 UPS 过载时，请立即移除部分负载。连上 UPS 的总负载量建议限制在UPS 正常支持规格的 80% 以下，以避免发生过载，进而确保系统安全。
- 5) 在市电模式中，如果 UPS 发生过载的时间超过规格上容许的时间的话，UPS 会自动进入旁路模式。在过载的情况解除后，UPS 会回到市电模式。另一方面，如果过载时间超过规格的情形是发生在电池模式的话，UPS 会进入故障状态。在此情况中，如果旁路功能设定成启用的话，UPS 会以旁路方式对负载供电。然而，如果旁路功能未设定启用或是输入电力超出旁路功能支持范围的话，UPS 会直接停止供电。

### 4. 电池充电

- 1) 除了在电池模式或电池测试时之外，从 UPS 连接上市电起，充电器便自动开始对电池充电。
- 2) 在使用电池前，建议至少充电 10 小时。否则，有可能因充电不足，导致电力备援时间不如原先预期。
- 3) 请确认控制台上设定的电池数目(请参阅第 3-4-12 节)与实际连接的数目相符。

### 5. 电池模式操作

- 1) 当 UPS 在电池模式时，依照电池所剩电力，警音鸣响的方式和间隔会有所不同：电池所剩电力高于 25%时，每 4 秒响一声哔；当电池电压降至警戒程度时，警音间隔会缩短成每秒一声，警告使用者电池电量已偏低且 UPS 即将自动关机。在后者情况中，使用者可藉由关闭部份次要设备来暂时解除自动关机警报，并藉此延长电池备援时间。如果当时没有其他设备可以关机来延长电池供电时间的话，您必须即刻开始关闭所有需要保护的设备或储存重要数据，以避免突然断电造成设备故障或数据消失。
- 2) 在电池模式中，如果警音恼人的话，可藉由按下<Mute>钮来关闭警音。
- 3) 长延机型机种的电力备援时间长短取决于外接电池的容量。
- 4) 电池备援时间会依环境温度和负载设备种类而有所差异。
- 5) 当电力备援时间设定在 16.5 小时 (由 LCD 面板设定之默认值)时，在 UPS 以电池供电 16.5 小时后，便会自动关机以保护电池。此电池放电保护功能可由 LCD 面板来启用或停用 (细节请参阅<第 3-7 节 LCD 设定>乙节)

### 6. 电池测试

- 1) 在 UPS 处在 AC 模式/CVCF 模式/CEO 模式的情况下，如果有检测电池状态的需要时，您可按<Test> 钮，让 UPS 进行电池自我测试。
- 3) 用户也可利用监控软件来设定电池自我测试的执行方式。
- 4) 当 UPS 进行电池自我测试时，除了电池 LED 指示灯闪烁之外，LCD 指示灯和警音的情形概与电池模式相同。

### 7. 在市电供电的 AC 模式下关闭 UPS

- 1) 按下 UPS 的<OFF>钮 0.5 秒，便可关闭 UPS 的变频器，而此时您会听到一声哔。在关闭后，UPS 会进入旁路模式。

**注 1：** 如果 UPS 已设定成启用旁路输出的话，即便您关闭 UPS(变频器)，UPS 仍会以市电藉由旁路而输出电压至输出插座或端子。

**注 2：** 在关闭 UPS 后，请记得 UPS 是以旁路方式供电；换言之，一旦市电停电，UPS 上连接的设备有立即断电之虞。

- 2) 在旁路模式中，UPS 在输出端仍有电压。如果需要关闭输出的话，请关闭输入断路器。 经过数秒后，LCD 面板会熄灭，UPS 完全关闭而没有输出。

8. 在没有市电供电的电池模式下关闭 UPS

- 1) 按下 UPS 的<OFF>钮 0.5 秒，便可关闭 UPS，而此时您会听到一声哔。
- 2) UPS 会关闭所有输出，LCD 面板也不会有任何显示。

9. 关闭警音

- 1) 如要关闭警音的话，请按下<Mute>钮至少 0.5 钮。在关闭警音后，如果再按此钮一下，警音功能就会恢复。
- 2) 有些警音在排除问题之前无法关闭。细节请参阅第 3-3 节。

10. 在警示状态下的操作

- 1) 当<Fault> LED 指示灯闪烁且警音每秒响一声时，这表示 UPS 在运作上已发生一些问题。使用者可由 LCD 面板找出错误码，并依照第 4 章详述的故障排除方法来解决这个问题。
- 2) 有些警音在排除错误之前是无法关闭的。相关详细内容请参阅第 3-3 节。

11. 在错误模式下的操作

- 1) 当<Fault> LED 指示灯亮起且警音持续鸣响，这代表 UPS 发生了足以中断运作的致命性错误。使用者可由 LCD 面板找出错误码，并依照第 4 章详述的故障排除方法来解决这个问题。
- 2) 在这类错误发生时，请即刻检查负载、布线、通风、市电、电池等各部位。在问题解决之前，绝对不可尝试重新启动 UPS。如果无法解决问题，请立即连络您的经销商或维修人员。
- 3) 如果情况紧急时，请立即断开市电、外接电池、和输出，以避免危险进一步扩大。

12. 变更电池数目的操作

- 1) 本操作仅能由专业合格技师执行。
- 2) 先关闭 UPS。如果负载无法断开的话，应先将位于背面面板上的维修旁路开关的保护盖取下，并将开关切换至<BPS>的位置。
- 3) 断开输入断路器，若是双输入机种，请同时断开旁路输入断路器，若是长延机种，也需要同时断开电池断路器。
- 4) 取下外壳，藉由调整位于控制板上的跳针(JS3)，来设定电池的数目(请参阅如下表)。

电池数目	JS3			
16	0	0	0	1
18	1	0	0	X
19	0	1	0	X
20	0	0	1	X

注：1 表示两个跳针短接；0 代表没有跳针；x 代表此跳针是用于其他设定。

- 5) 需依照电池数目正确且小新的变更设定，在完成变更后，装回外壳。若式长延机种，也请将电池断路器导通。
- 6) 将输入断路器设定成开通(双输入机种则需要再将旁路断路器也一并导通)，接着 UPS 会进入旁路模式。如果 UPS 是处在维修旁路模式，则请先将该维修开关设定成<UPS>后，再开启 UPS。

3-5. 并联操作

1. 并联系统的连接

首先，确认所有使用的 UPS 均为并联机种，并且所有的机器都有相同的规格，在依底下步骤进行操作。



- 1) 将每一台 UPS 分别在市电模式下开启, 请参阅 3-4(1) 章节, 然后, 使用万用电表量测每一台 UPS 的每一相位的变频器的输出电压与设定输出的电压差距是否小于 1.5V(一般是 1V), 若差距大于 1.5V, 请透过 LCD 设定校正电压(请参考 3-7 章节里的 LCD 设定 15、16、17), 若校正过后的差距仍大于 1.5V, 请联系当地经销商或客服人员寻求协助。
- 2) 请透过 LCD 设定(请参考 3-7 章节里的 LCD 设定 18、19、20)校正输出电压来确保真实的输出电压与侦测到的输出电压差距小于 1V。
- 3) 关闭每一台 UPS (请参考 3-4(7)里的 UPS 关闭步骤), 然后按照 2-4 章节里的布线图完成布线动作。
- 4) 取下 UPS 的并联分流埠上的保护盖, 逐一在 UPS 上接上并联线和分流线, 并以螺丝紧固这些联机后, 将保护盖锁回原位。

#### 5) 在市电供电的 AC 模式下开启并系统

- a) 将每一台 UPS 的火线输入断路器导通, 若是双输入机种, 还要将旁路输入断路器导通, 之后, 当所有的 UPS 都已经进入旁路模式后, 请每两台 UPS 量测同一项位的输出电压是否一致以确保相位顺序是正确的, 假使两台 UPS 的电压差距接近零, 就表示连接线路都是正确的, 否则, 请重新确认连接线路是否正确无误。
- b) 将每一台 UPS 的输出断路器导通。
- c) 依序以市电模式开启每一台 UPS, 过一会儿, 这些 UPS 都会进入市电模式运作, 代表并系统布线完成。

#### 6) 在没有市电供电的电池模式下开启并系统

- a) 将每一台 UPS 的电池断路器(仅适用于长延机种)与输出断路器导通。

**注意:** 在并系统下, 绝不允许多个长延机种 UPS 共享一个电池箱, 每一台 UPS 一定要搭配一台电池箱。

- b) 开启任一台 UPS, 过一会儿, 此 UPS 会进入电池模式。
- c) 然后, 开启另一台 UPS, 几秒钟过后, 此 UPS 会进入电池模式并且加入并系统里运作。
- d) 若有第三台 UPS, 请依照 C 的相同步骤, 并系统布线便告完成。

若有需要更详细的并系统运作手册与信息, 请连系统经销商或客服中心。

### 2. 新增一台 UPS 至并系统

- 1) 在并系统运作时, 不可加载 UPS。您必须先断开所有负载, 关闭整个系统。
- 2) 确认所有 UPS 均为并联机种后, 依第 2-3 节进行布线。
- 3) 依上一节内容来安装新的并系统。

### 3. 由并系统移除一台 UPS

有下列两种方式将一台 UPS 从并系统中移除:

#### 方法一:

- 1) 将想要移除的 UPS, 按压 "OFF" 键两次并且每次都维持至少 0.5 秒钟, 然后, 此 UPS 会进入到旁路模式或者无输出模式下运作。此时该 UPS 无输出。
- 2) 依序关闭此机器的输出断路器与输入断路器。
- 3) 当此机器完全关机后, 若是长延机种, 则需要关闭电池断路器, 然后移除并联线和分流线, 之后拆下要移除的 UPS。

#### 方法二:

- 1) 若旁路不正常时, 你无法在不中断电源的情况下移除 UPS, 此时, 你必须要先将所有的负载跟系统关闭。
- 2) 确保每一台 UPS 机器的旁路设定为旁路使能, 然后关闭每一台 UPS, 所有的 UPS 会进入旁路模式, 将维修旁路开关的盖板移除并将维修开关从 "UPS" 转到 "BPS" 的位置, 然后将所有并系统上的机器

的输入断路器与电池断路器都关闭。

- 3) 接着关闭输出断路器，将想要移除的 UPS 上的并联线和分流线移除后，拆下要移除的 UPS。
- 4) 将留下来的 UPS 的输入断路器导通后，每一台都会进入旁路模式，此时，将维修开关从“BPS”转到“UPS” 的位置，并且将维修盖板盖回去。
- 5) 依照 3-5 章节里的开启方式开启留下来的 UPS 机器。



**警告：**（仅限于并联系统）


- 在开启并联系统而启动变频器前，务必要确认所有 UPS 的维修开关均设定在相同位置。
- 当并联系统开启并以变频器进行供电时，不可对任何 UPS 的维修开关进行操作。

3-6. LCD 显示器上的缩写

缩写	显示内容	意义
ENA	ENa	启用(Enable)
DIS	diS	停用(Disable)
ATO	AtO	自动(Auto)
BAT	bAt	电池(Battery)
NCF	nCF	正常模式(Normal mode) (非 CVCF 模式)
CF	Cf	恒压恒频模式(CVCF 模式)
SUB	SuB	减(Subtract)
ADD	AdD	加(Add)
ON	On	开(On)
OFF	Off	关(Off)
FBD	FbD	禁止(Not allowed)
OPN	OPN	允许(Allow)
RES	RES	保留(Reserved)
N.L	NL	N 线无连接 (Neutral line loss)
CHE	CHE	检查(Check)
OP.V	OPV	输出电压 (Output voltage)
PAR	PAR	并联机, 001 代表第一台 UPS
AN	AN	第一相相电压
BN	bN	第二相相电压
CN	cN	第三相相电压
AB	Ab	第一相对第二相线电压
BC	bC	第二相对第三相线电压
CA	cA	第三相对第一相线电压

3-7. LCD 设定

在此有三个参数用来设定您的 UPS。请参照下图。

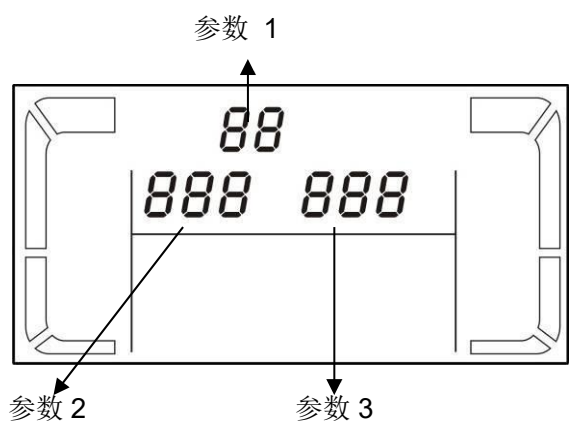

参数 1: 这是程序选项编号。请参考下表为所有可设定的成是选项。

参数 2 和参数 3 则是用来在各程序中设定选项和值。

标注: 请按压 “Up”键或“Down”键来挑选程序选项或者修改输入的参数。

参数 1 所代表的设定程序列表:




编号	说明	旁路 /无输出模式	AC 模式	ECO 模式	CVCF 模式	电池 模式	电池 测试
01	输出电压	Y*					
02	输出频率	Y					
03	旁路的容许电压范围	Y					
04	旁路的容许频率范围	Y					
05	ECO 模式的启用/停用	Y					
06	ECO 模式的容许电压范围	Y					
07	ECO 模式的容许频率范围设定	Y					
08	旁路模式设定	Y	Y				
09	电池备援供电时间设定	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	保留	保留做为未来使用					
11	保留	保留做为未来使用					
12	N 线连接异常诊断	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13	电池电压校准	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14	充电器电压调整	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15	变频器 A 电压调整		Y		Y	Y	
16	变频器 B 电压调整		Y		Y	Y	
17	变频器 C 电压调整		Y		Y	Y	
18	输出电压 A 校准		Y		Y	Y	
19	输出电压 B 校准		Y		Y	Y	
20	输出电压 C 校准		Y		Y	Y	

\*Y 表示程序可在对应的模式下进行设定。  
注: 所有的设定的变更储存只有当 UPS 有电池连接下正常关机。(正常 UPS 关机指的是在旁路或无输出模式下断开输入断路器)

● 01: 输出电压


面板显示	设定
	<p><b>参数3: 输出电压</b> 您可以在参数3中来选择如下输出电压:</p> <p><b>208:</b> 默认输出电压为208Vac <b>220:</b> 默认输出电压为220Vac <b>230:</b> 默认输出电压为230Vac <b>240:</b> 默认输出电压为240Vac</p>

● 02: 输出频率

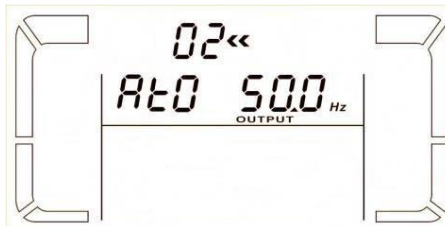面板显示	设定
<p><b>60 Hz, CVCF 模式</b></p>  <p><b>50 Hz, 正常模式</b></p>  <p><b>ATO</b></p> 	<p><b>参数2: 输出频率</b> 用来设定输出频率。在此，参数2有如下3个选项:</p> <p><b>50.0Hz:</b> 输出频率设定成50.0Hz. <b>60.0Hz:</b> 输出频率设定成60.0Hz. <b>ATO:</b> 如果选择本项，输出频率则取决于最近一次 UPS 正常工作的市电频率。如果市电频率在 46Hz 到 54Hz 之间时，输出频率将设定成 50.0Hz；如果在 56Hz 到 64Hz 之间时，则设定成 60.0Hz。ATO 为默认值。</p> <p><b>参数3: 频率模式</b> 设定CVCF模式和非CVCF模式的输出频率。在此，参数3有如下2个选项:</p> <p><b>CF:</b> 将UPS设定成 CVCF 模式。如果选择本项，输出频率会依参数2的设定而固定在 50Hz 或 60Hz。容许的输入频率范围为46Hz 到 64Hz。 <b>NCF:</b> 将UPS设定成正常模式 (非 CVCF 模式)。如果选择本项，输出频率会依参数2的设定，在输入频率落在46~54 Hz范围时成为 50Hz，或在输入频率落在56~64 Hz范围时成为60Hz。如果依参数2而设定成50 Hz的话，当输入频率不在46~54 Hz范围内时，UPS会进入电池模式；如果依参数2而设定成60 Hz的话，当输入频率不在 56~64 Hz范围内时，UPS会进入电池模式。 *如果参数2设定成ATO的话，参数3会显示当前的频率。</p>

注: 单一机器运作下，当机器开启后会有一小段时间产生旁路输出现象，因此，为了避免连接负载受损，强烈建议在变频模式运作的应⽤里，增加一个外接的输出继电器板。


● 03: 旁路电压范围

面板显示	设定
	<p><b>参数2:</b> 设定旁路模式容许的最低电压值。设定范围为110V 到 209V，且默认值为110V。 <b>参数3:</b> 设定旁路模式容许的最高电压值。设定范围为231V 到 276V，且默认值为264V。</p>


● **04: 旁路频率范围**

面板显示	设定
	<p><b>参数2:</b> 设定旁路模式的最低容许频率。            50 Hz系统: 设定范围由 46.0Hz 到 49.0Hz。            60 Hz系统: 设定范围由 56.0Hz 到 59.0Hz。            默认值为46.0Hz/56.0Hz。</p> <p><b>参数3:</b> 设定旁路模式的最高容许频率。            50 Hz: 设定范围由 51.0Hz 到 54.0 Hz。            60 Hz: 设定范围由 61.0Hz 到 64.0Hz。            默认值为54.0Hz/64.0Hz。</p>

● **05: ECO 模式的启用/停用**

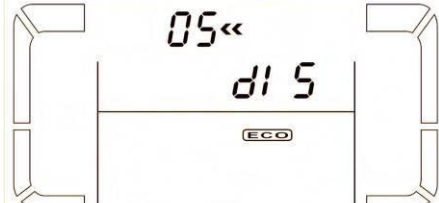面板显示	设定
	<p><b>参数3:</b> 启用或停用 ECO 功能。在此, 有如下2个选项:  <b>DIS:</b> 停用 ECO 功能。  <b>ENA:</b> 启用 ECO 功能。            即使停用 ECO 功能, 您仍可设定ECO模式的容许电压范围和容许频率范围; 不过, 这些范围设定必须在启用 ECO 功能后才会生效。</p>


● **06: ECO 模式的容许电压范围**

面板显示	设定
	<p><b>参数2:</b> ECO模式的最低容许电压。设定范围为额定电压的- 5% 到 - 10%。  <b>参数3:</b> ECO模式的最高容许电压。设定范围为额定电压的+5% 到 +10%。</p>

● **07: ECO 模式的容许频率范围**


面板显示	设定
	<p><b>参数2:</b> 设定ECO模式的最低容许频率。            50 Hz 系统: 设定范围由 46.0Hz 到 48.0Hz。            60 Hz 系统: 设定范围由 56.0Hz 到 58.0Hz。            默认值为48.0Hz/58.0Hz。</p> <p><b>参数3:</b> 设定ECO模式的最高容许频率。            50 Hz: 设定范围由 52.0Hz 到 54.0 Hz。            60 Hz: 设定范围由 62.0Hz 到 64.0Hz。            默认值为52.0Hz/62.0Hz。</p>

● **08: 旁路模式设定**


面板显示	设定
	<p><b>参数 2:</b>  <b>OPN:</b> 允许进入旁路模式。选择本项时, UPS 会依旁路功能启用/停用设定来决定如何执行旁路模式。  <b>FBD:</b> 不允许进入旁路模式。选择本项时, UPS 在任何情况下都不会进入旁路模式。</p> <p><b>参数 3:</b>  <b>ENA:</b> 旁路功能启用。选择本项时, 旁路模式将启用。  <b>DIS:</b> 停用旁路功能。选择本项时, 将允许 UPS 自动进入旁路模式, 但不允许手动旁路模式。手动旁路方式是指以手动方式让 UPS 进入旁路模式的操作, 例如在 AC 模式时按下&lt;OFF&gt;钮而尝试使 UPS 进入旁路模式便属之。</p>




## ● 09: 电池备援供电时间设定

面板显示	设定
	<p><b>参数 3:</b> <b>000~999:</b> 设定电池最大供电时间，设定范围由 0 分钟到 999 分钟。当设定时间到时，UPS 会在电池到达低电压位前自动关闭而保护电池。默认值为 990 分钟。</p> <p><b>DIS:</b> 停用电池放电保护功能，备援供电时间将取决于电池电力。</p>


## ● 10: 保留

面板显示	设定
	保留做为未来其他设定使用。


## ● 11: 保留

面板显示	设定
	保留做为未来其他设定使用。


## ● 12: N 线连接检查

面板显示	设定
	<p><b>参数 2:</b> <b>N.L:</b> N 线链接状况检测功能</p> <p><b>参数 3:</b> <b>DIS:</b> 停用 N 线链接状况检测功能，选择本项时，UPS 将不会侦测 N 线的连结状态。</p> <p><b>ATO:</b> 选择本项时，UPS 会自动侦测 N 线的连结状态，若 N 线侦测不到时，UPS 会有警告声响起，若 UPS 是在开机的状态下，机器会自动转入电池供电模式运作，当此时，N 线回复且自动侦测到，则警告声会自动静音，且 UPS 会自动转回正常模式下运作。</p> <p><b>CHE:</b> 选择本项时，UPS 会自动侦测 N 线的连结状态，若 N 线侦测不到时，UPS 会有警告声响起，若 UPS 是在开机的状态下，机器会自动转入电池供电模式运作，当此时，N 线回复且自动侦测到，则警告声不会自动静音，UPS 也不会自动转回正常模式下运作。此时，必须要手动静音，并且手动让 UPS 转回正常模式下运作。</p> <p>整个手动运作步骤如下：请先透过 LCD 设定进入此设定选项后，按压“Enter”键使得“CHE”闪烁，接着，再次按压“Enter”键重新启动 N 线连接检查动作，若 N 线被侦测到，则警告音会静音且 UPS 会转入正常模式运作，若 N 线仍未被侦测到，UPS 会持续鸣叫并留在目前的状态下，直到下一次再次手动启动 N 线连接检查。</p> <p>CHE 是默认选项。</p>


● 13: 电池电压校准

面板显示	设定
	<p>参数 2: 选择 &lt;Add&gt; 或 &lt;Sub&gt;来校准电池电压。</p> <p>参数 3: 电压范围是由 0V 到 9.9V，默认值为 0V。</p>


● 14: 充电器电压调整

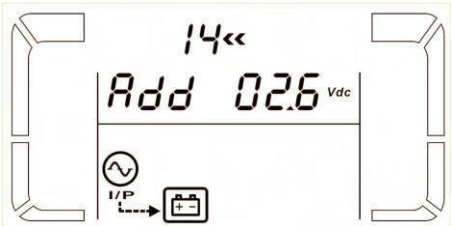面板显示	设定
	<p>参数 2: 选择 &lt;Add&gt; 或 &lt;Sub&gt;来调整充电电压。</p> <p>参数 3: 电压范围是由 0V 到 9.9V，默认值为 0V。</p> <p>注:</p> <p>*在进行电压调整之前，请务必先断开所有电池，以测得正确的充电电压。</p> <p>*我们强烈建议您保留默认值(0V)不动。如需更改的话，请务必符合电池规格。</p>


● 15: 变频器 A 电压调整

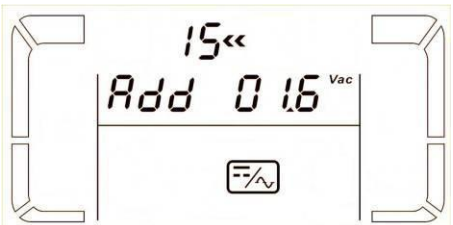面板显示	设定
	<p>参数 2: 选择 &lt;Add&gt; 或 &lt;Sub&gt;来调整变频器 A 电压。</p> <p>参数 3: 电压范围是由 0V 到 9.9V，默认值为 0V。</p>


● 16: 变频器 B 电压调整

面板显示	设定
	<p>参数 2: 选择 &lt;Add&gt; 或 &lt;Sub&gt;来调整变频器 B*电压。</p> <p>参数 3: 电压范围是由 0V 到 9.9V，默认值为 0V。</p> <p>*Add或Sub底下会出现数字 1 来代表变频器 B 电压。</p>


● 17: 变频器 C 电压调整

面板显示	设定
	<p>参数 2: 选择 &lt;Add&gt; 或 &lt;Sub&gt;来调整变频器 C*电压。</p> <p>参数 3: 电压范围是由 0V 到 9.9V，默认值为 0V。</p> <p>*Add或Sub底下会出现数字 2 来代表变频器 C 电压。</p>


● 18: 输出电压 A 校准

面板显示	设定
	<p><b>参数 2:</b> 永远显示 <b>OP.V</b> 代表输出电压。</p> <p><b>参数 3:</b> 显示输出电压 A 的内部侦测值，可以依据外接的电压侦测仪器侦测到的数据，透过<b>"Up"</b>或<b>"Down"</b>键来校准侦测值，校准过的数值在按压过<b>"Enter"</b>键会直接立即生效，而校准数值范围需在 <math>\pm 9V</math> 内，而这个功能通常是套用于并联机使用的。</p>

● 19: 输出电压 B 校准

面板显示	设定
	<p><b>参数 2:</b> 永远显示 <b>OP.V</b> 代表输出电压*。</p> <p><b>参数 3:</b> 显示输出电压 B 的内部侦测值，可以依据外接的电压侦测仪器侦测到的数据，透过<b>"Up"</b>或<b>"Down"</b>键来校准侦测值，校准过的数值在按压过<b>"Enter"</b>键会直接立即生效，而校准数值范围需在 <math>\pm 9V</math> 内，而这个功能通常是套用于并联机使用的。</p> <p>*<b>OP.V</b> 底下会显示数字 1 代表输出电压 B。</p>

● 20: 输出电压 C 校准

面板显示	设定
	<p><b>参数 2:</b> 永远显示 <b>OP.V</b> 代表输出电压*。</p> <p><b>参数 3:</b> 显示输出电压 C 的内部侦测值，可以依据外接的电压侦测仪器侦测到的数据，透过<b>"Up"</b>或<b>"Down"</b>键来校准侦测值，校准过的数值在按压过<b>"Enter"</b>键会直接立即生效，而校准数值范围需在 <math>\pm 9V</math> 内，而这个功能通常是套用于并联机使用的。</p> <p>*<b>OP.V</b> 底下会显示数字 2 代表输出电压 C。</p>




3-8. 运作模式/状态之说明

以下表格表示 UPS 各种运作模式或状态下 LCD 显示:





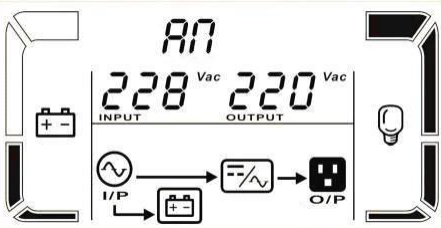
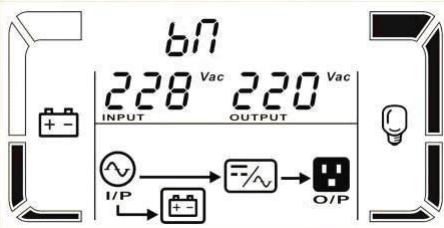
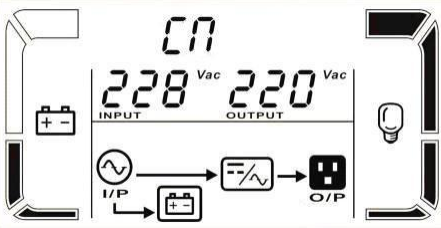
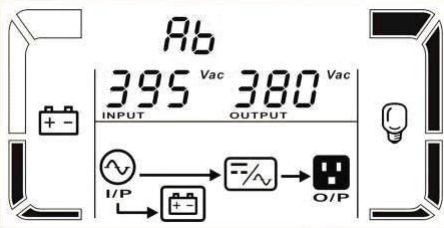
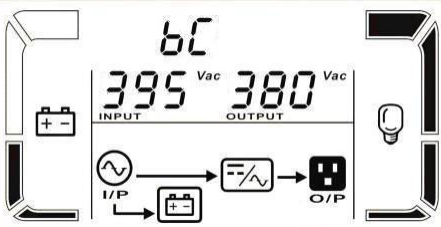
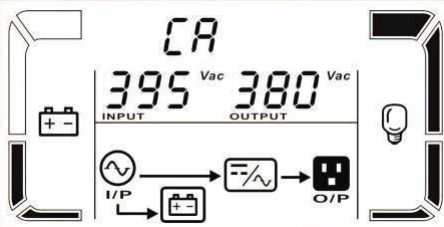
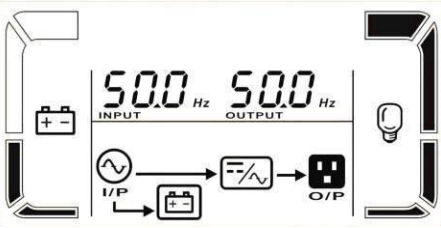

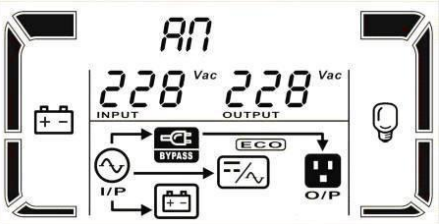

(1) 若 UPS 正常运作下, LCD 会依序显示 7 个画面, 依序为 3 个相位(L1, L2, L3)的输入电压(An, bn, Cn)、火线输入电压(Ab, bC, CA)与频率。

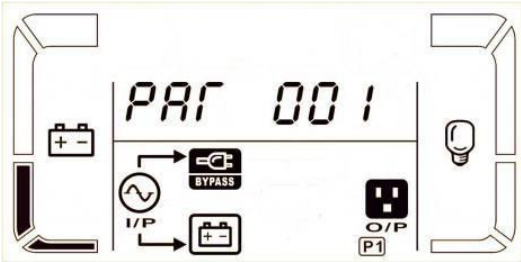
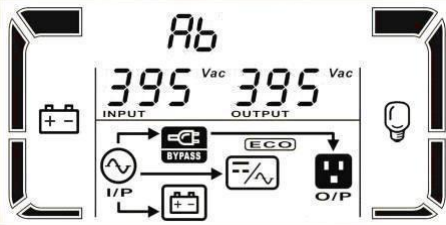
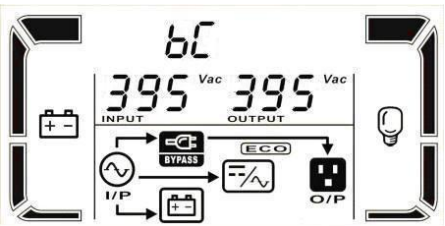
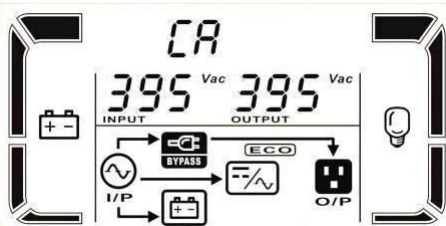
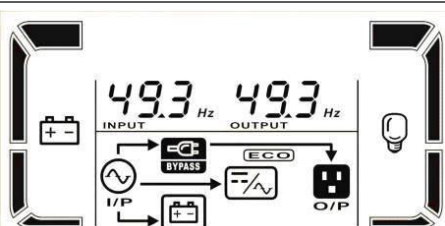

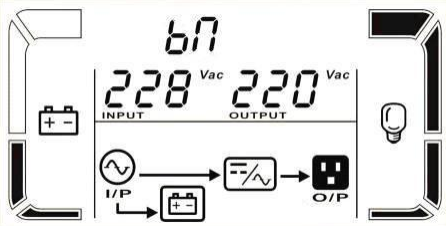
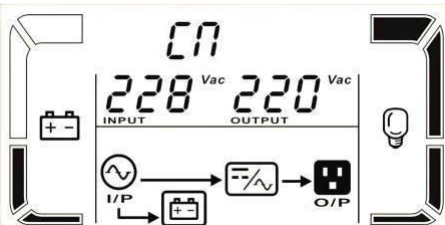
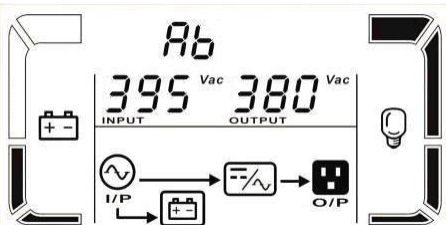
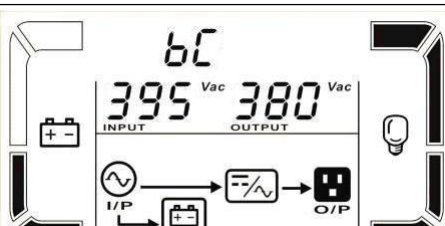
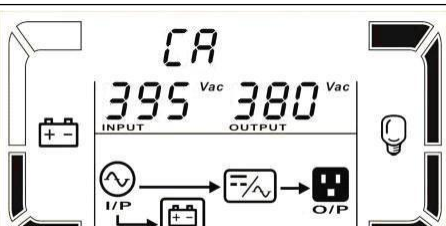
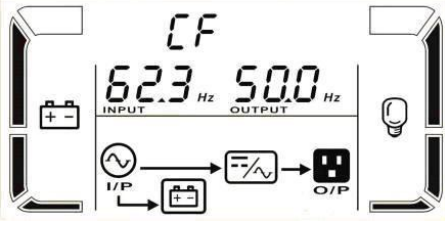
(2) 若是并联 UPS 系统成功安装, LCD 会多显示一个含有“PAR”在参数 2 的画面, 并且会在参数 3 自动授与数字(请参考下方屏幕显示), 主要 UPS 会默认授予“001”, 而从机 UPSs 则会依序授予“002”或“003”, 这些默认的数字会随着运作情况动态的改变。






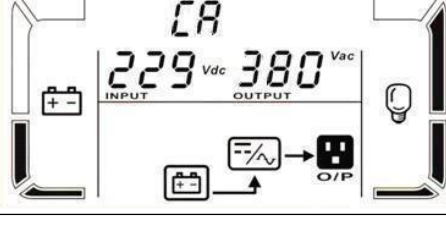

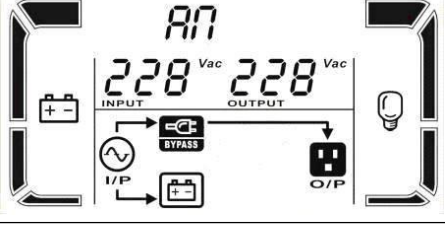
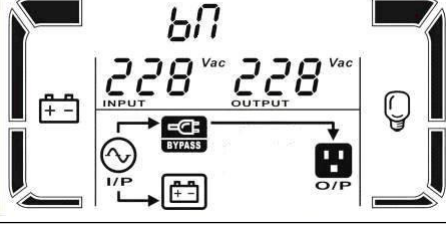
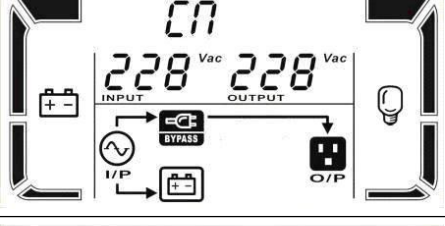
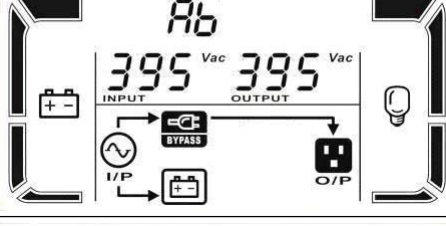
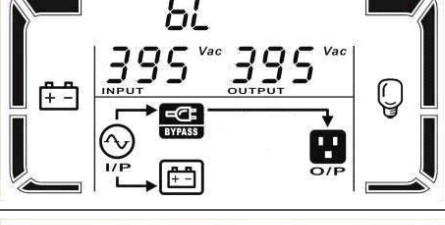

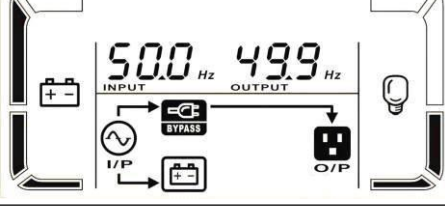


并机显示


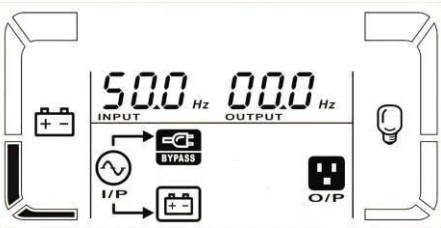





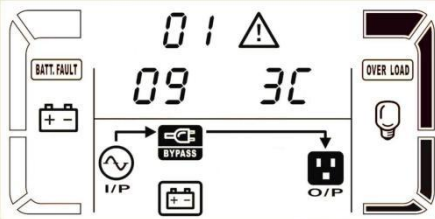

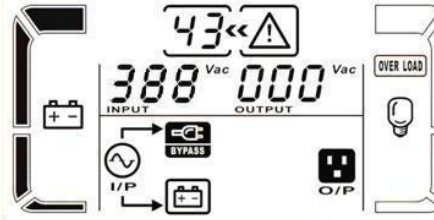
运作模式/状态		
UPS 初始化	说明	当 UPS 被启动时 , 将会进入以下画面几秒钟做为起始画面, 此时 CPU 与系统正在起动中。
	LCD 显示内容	
无输出模式	说明	当旁路的输入电压/频率超过可接受范围或旁路被关闭(或禁止)的情况下, UPS 在被启动或关闭后会进入到无输出模式, 此时代表 UPS 无输出, 同时警音每 2 秒响 1 声。
	LCD 显示内容	


		 
		 
市电模式	说明	当输入电压在容许范围内时，UPS 可提供稳定的纯 AC 电源输出。UPS 在 AC 模式时，会对电池进行充电。
	LCD 显示内容	       
ECO 模式	说明	当输入电压在电压容许范围内，并且，ECO 模式启用时，UPS 会以旁路方式接通电压到输出端，藉此达到节能的目的。
	LCD 显示内容	 

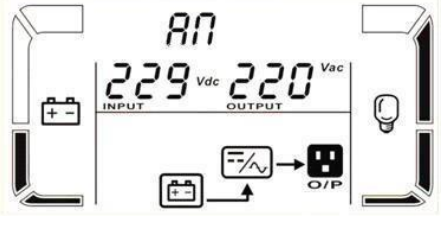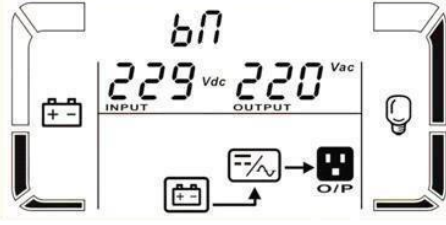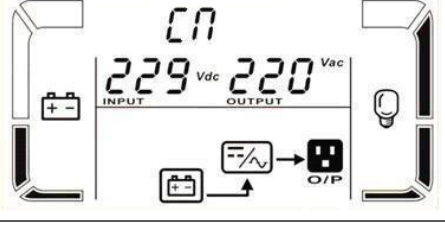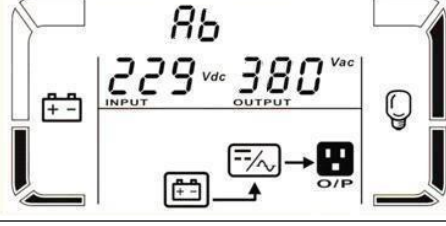		 
		 
		
CVCF 模式	说明	当输出频率设定成“CF”的状态下，变频器会将输出频率依照您的设定而稳定地定在 50 Hz 或 60 Hz。在此模式下， UPS 仍会对电池进行充电。
	LCD 显示内容	 
		 
		 
		
电池模式	说明	当输入电压不在容许范围内或是停电时， UPS 将以电池电力来进行供电同时警音每 4 秒响 1 声。

	LCD 显示内容		
			
			
			
旁路模式	说明	当输入电压在容许范围而旁路功能启用时，如果关闭UPS，UPS会进入旁路模式。此时，警音会每2分钟响1声。	
	LCD 显示内容		
			
			
			

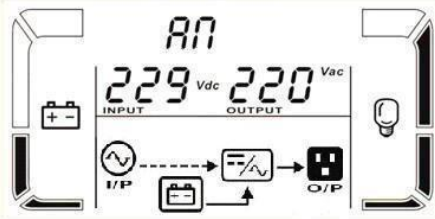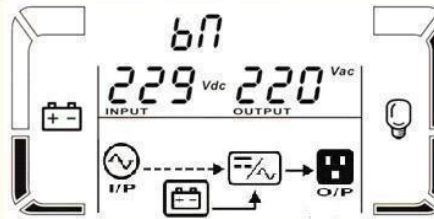

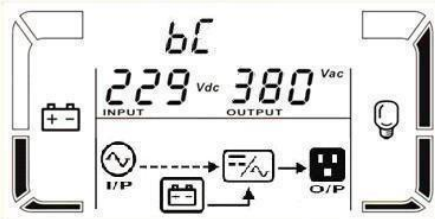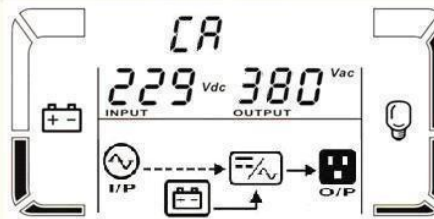电池测试	说明	当 UPS 在 AC 模式或 CVCF 模式时，按下<Test>钮 0.5 秒以上，UPS 将会在哔一声后进行电池测试。在 I/P 图示和变频器图示之间的指示线会闪烁。本操作的用途是测试电池当前的状态。	
	LCD 显示内容		
			
			
			
警告状态	说明	若 UPS 发生错误但是仍正常运作时，会多显示一个画面来说明警告的状况，再警告的画面里，会有△图标闪烁并显示警告代码，最多可以显示三个警告代码，可以查询警告码表格来得知警告的意思。	
	LCD 显示内容		
错误状态	说明	当 UPS 发生错误时，变频器会被锁定，LCD 面板上会显示错误讯息，此时，会有△图标亮起并显示错误代码，可以查询错误码表格来得知错误的意思。	
	LCD 显示内容		

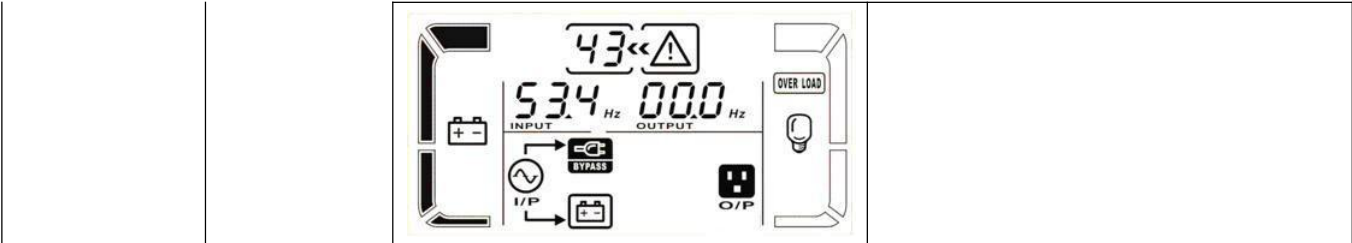

3-9. 错误码

错误事件	错误码	图示	错误事件	错误码	图示
01	总线起始失败	无	1A	变频器 A 负功错误	无
02	总线电压过高	无	1B	变频器 B 负功错误	无
03	总线电压偏低	无	1C	变频器 C 负功错误	无
04	总线不平衡	无	21	电池 SCR 短路	无
06	整流器过电流	无	24	变频器继电器短路	无
11	变频器软启动失败	无	29	电池模式下电池保险丝毁坏	无
12	变频器电压过高	无	31	并联通讯失败	无
13	变频器电压过低	无	36	并联输出电流不平衡	无
14	变频器 A 输出端(火线-中线)短路		41	过热	无
15	变频器 B 输出端(火线-中线)短路		42	DSP 通讯失败	无
16	变频器 C 输出端(火线-中线)短路		43	过载	
17	变频器 A-B 输出端(火线-火线) 短路		46	UPS 机型设置不正确	无
18	变频器 B-C 输出端(火线-火线) 短路		47	MCU 通讯失败	无
19	变频器 C-A 输出端(火线-火线) 短路		48	两个 DSP 韧体版本不一致	无
			49	输入与输出相位不一致	无

3-10. 警告用指示器

警告内容	图示 (闪烁)	警音
电池电量偏低		每秒响一声
过载		每秒响两声
电池未接好		每秒响一声
充电过度		每秒响一声
EPO 启用		每秒响一声
风扇故障/过热		每秒响一声
充电器故障		每秒响一声
I/P 保险丝毁坏		每秒响一声
30 分钟内第 3 次过载		每秒响一声

3-11. 警告码

警告码	警告事件	警告码	警告事件
01	电池未接	10	输入端 L1 保险丝毁坏*
02	输入端 N 线未接	11	输入端 L2 保险丝毁坏*
04	输入相位错误	12	输入端 L3 保险丝毁坏*
05	旁路相位错误	21	在并联系统里火线状况不一致
07	电池过充	22	在并联系统里旁路状况不一致
08	电池低电位	33	在 30 分钟内过载 3 次造成锁定旁路
09	过载警告	34	整流器电流不均流
0A	风扇故障	35	电池保险丝毁坏
0B	EPO 启动	3A	维修旁路的盖板开启
0D	过热警告	3C	市电极度不平衡
0E	充电器异常	3D	旁路不稳定

\* 这些警告事件只限于单输入的机器。

## 4. 故障排除

当 UPS 系统有运作不正常的情況时，请依下表来尝试解决问题。

问题情形	可能原因	解决方法
主电源正常，可是没有任何指示灯亮灯，亦无警音响起。	AC 输入电源可能松脱，未接好。	检查输入电线有无松脱的情形。
LCD 面板上有  图示和  错误码在闪烁，并且，每秒会有警音响一声。	EPO 功能已启用。	请将设定电路设定成关，藉此停用 EPO 功能。
LCD 面板上有  和  图示在闪烁，并且，每秒会有警音响一声。	外接或内接电池的连接方式错误。	检查所有电池的连接方式是否正确。
LCD 面板上有  和  图示在闪烁，并且，每秒会有警音响两声。	UPS 过载。	请由 UPS 输出端移除负载超出的部分。
	UPS 过载，而 UPS 目前正以旁路方式直接以电力网对设备供电中。	请由 UPS 输出端移除负载超出的部分。
	短时间内多次过载，UPS 已经锁定在旁路模式，直接将设备连上主电源中。	请先由 UPS 输出端移除负载超出的部分，然后，关闭并重新启动 UPS 系统。
错误码显示 43 且  图示亮起，并且，警音持续鸣响。	UPS 过载时间过久而进入错误状态，并自动关机。	由 UPS 输出端移除过载部分后重新启动。
错误码显示 14 且  图示亮起，并且，警音持续鸣响。	UPS 自动关闭，因为输出端发生短路。	检查输出端的布线，确认设备是否有短路的情形。
LCD 面板上显示非以上所列的错误码，并且，警音持续鸣响。	UPS 内部发生故障。	请连系您的经销商。
电池提供备援电力的时间比规格时间还短。	电池可能未充饱电。	请先充电至少 7 个小时后，再检查电池电量。如果电池电量仍低，请连系您的经销商。
	电池故障。	请连系您的经销商，要求更换电池。
LCD 面板上有  和  图示在闪烁，并且，每秒会有警音响一声。	风扇卡住或无法转动；或 UPS 过热。	检查风扇并连系您的经销商。
LCD 面板上显示警告码 02 及  图标闪烁，并且，每秒会有警音响一声。	输入端的中线未连接。	检查输入中线是否连接正确，若连接正确后仍发生警告显示与警音，则请查阅 LCD 设定章节里的中线连接检查里的设定，确认参数 3 的设定是否是“CHE”，若是，请依照手动检测步骤让警告显示与警音消除，若警告状态仍然持续显示，请确认是否是输入保险丝的问题。
	L2 或 L3 输入保险丝毁坏。	更换保险丝。



5. 存放和保养

5-1. 存放

在存放本产品之前，请先充电 7 小时。存放时应以直立方式置放于干爽的场所。在存放期间，请依下表实施充电保养：

存放温度	充电间隔	充电时间
-25℃ - 40℃	每 3 个月	1 到 2 小时
40℃ - 45℃	每 2 个月	1 到 2 小时

5-2. 保养



本UPS系统在运作时会使用到具危险性的电压电源；因此，任何维修仅许由具维修资格的人员实施。



即便本产品已由插座(屋内配线插座)i取下，由于内部组件仍与内建的电池相连，所以仍带电而具危险性。



在实施任何维修及/或保养时，除了应断开电池，亦应确认内部已无电流，尤其应确认总线电容等之高电容零件接头间已无电压存在。



仅可由熟悉电池的人员，在采取妥善的安全措施下，从事电池更换或从事相关指导。未经授权的人员不得接近电池。



在进行任何保养和维修之前，务必确认电池端子之间已无电压且已确实接地存在。在本产品中，电 池电路一直与输入电压保持连接，因此，电池端子和接地线之间仍可能存在具危险性的电压。



电池有可能导致触电而产生相当高的短路电流。在对电池进行维修时，请务必取下身上的手表、戒指和其他任何金属物品，并仅使用具绝缘握把设计的工具。



在更换电池时，请安装相同数量和相同型式的电池。



不可将电池丢入火中，否则可能引发爆炸。废弃电池应依照当地法规来处理。



不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄漏，会对皮肤和眼睛造成伤害，甚至可能带有毒性。



更换保险丝时，务必使用相同型号和相同安培数的保险丝，以避免火灾发生。



不可拆解本 UPS 系统。

警告使用者：

这是甲类信息产品,在居住的环境中使用时,可能会造成射频干扰;在这种情况下使用者会被求取某些适当的对策。

6. 产品规格

型号		10K	15K	20K	30K
容量*		10000VA / 8000W	15000VA / 12000W	20000VA / 16000W	30000VA / 24000W
输入					
电压范围	最低转换电压	50% 负载时, 110 VAC (Ph-N)± 3 %; 100% 负载时, 176 VAC (Ph-N)± 3 %			
	最低复原电压	最低转换电压+ 10V			
	最高转换电压	50% 负载时, 300 VAC(Ph-N) ± 3 % 100% 负载时, 276 VAC (Ph-N)± 3 %			
	最高复原电压	最高转换电压- 10V			
频率范围		46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统			
相位		三相接地式			
功率因素		100%负载时 ≧ 0.99			
输出					
相位		3 Phase with Neutral			
输出电压		208/220/230/240VAC(Ph-N)			
AC 电压范围		± 1%			
频率范围 (同步范围)		46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统			
频率范围 (电池模式)		50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz			
过载	AC 模式	100%~110%: 10 分钟 110%~130%: 1 分钟 >130% : 1 秒钟			
	电池模式	100%~110%: 30 秒钟 110%~130%: 10 秒钟 >130% : 1 秒钟			
电流峰值比		3:1 最大值			
谐波失真		≦ 2 % @ 100% 线性负载 ≦ 5 % @ 100% 非线性负载			
切换时间	在线↔电池	0 毫秒			
	变频↔旁路	0 ms (当相位锁定失败的时候, 变频器转入旁路会发生小于 4 毫秒的中断)			
	变频↔ECO	<10 毫秒			
效率					
AC 模式		> 89%	>89%	>89%	>90%
电池模式		> 86%	>88%	>87%	>89%
电池					
长延机	型号	依用途而异			
	数目	16 - 20			
	充电电流	4.0 A ± 10% (最大值)	4.0 A ± 10% (最大值)	4.0 A ± 10% (最大值)	12 A ± 10% (最大值)
	充电电压	13.65VDC*电池节数 +/-1%			
PHYSICAL					
尺寸, 深 X 宽 X 高(mm)		592X250 X826	592X250 X826	592X250 X826	815X250 X826
净重 (kgs)		38	40	40	64
环境条件					
操作温度		0 ~ 40°C (当温度大于 25°C, 电池的寿命会缩减)			
操作湿度		<95 % 且无结露情形			
操作海拔高度**		<1000m			
噪音		小于 60dB @ 1 Meter	小于 65dB @ 1 Meter		
管理					
智能型 RS-232 或 USB		支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, 和 MAC			
选配 SNMP		支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理			

\*在输出电压设定成 208VAC 时, 机器会降额输出至 90%。  
\*\*如果UPS 安装并用于海拔高度超过 1000 公尺的环境时, 输出功率在计算上应每 100 公尺递减 1%。  
\*\*\*产品规格有所变更时, 并不另行通知, 敬请见谅。